



Разъем главного жгута

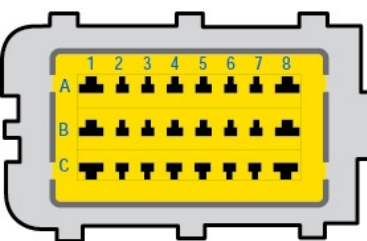

Разъем переключателя



Пин	Цвет провода	Функция
A1	серо-черный	к ЭБУ бенз. форсунка 1
A2	желто-черный	к ЭБУ бенз. форсунка 2
A3	желтый	к бензиновой форсунке 2
A4	фиолетовый	к газовой форсунке 3
A5	серый	к газовой форсунке 1
A6	желтый	к газовой форсунке 2
A7	голубой	к газовой форсунке 4
A8	черный	масса
B1	серый	к бензиновой форсунке 1
B2	фиолетово-черный	к ЭБУ бенз. форсунка 3
B3	голубой	к бензиновой форсунке 4
B4	фиолетовый	лямбда-зонд

Пин	Цвет провода	Функция
B5	белый	переключатель/данные RX
B6	красный	+5В переключатель
B7	красный	+12В после замка зажигания
B8	красно-черный	+12В питание газовых форсунок
C1	голубой	электродвигатель мультиклапана
C2	фиолетовый	к бензиновой форсунке 3
C3	сине-черный	к ЭБУ бенз. форсунка 4
C4	розовый	датчик температуры редуктора
C5	зеленый	переключатель/данные TX
C6	белый	указание уровня
C7	коричневый	обороты
C8	красно-черный	+12В аккумулятор